

Tuner TV numérique Xbox One

Le tuner TV numérique Xbox One est disponible pour les utilisateurs résidant en France, Allemagne, Italie, Espagne, Australie et Royaume-Uni. Cette page décrit la configuration et l'utilisation du tuner TV numérique Xbox One et la résolution des problèmes connexes.

Dans cette page

Rubriques



[Description du tuner TV numérique Xbox One](#)



[Applications pour le tuner TV numérique Xbox One](#)



[Configurer le tuner TV numérique Xbox One](#)



[Résoudre les problèmes liés au tuner TV numérique Xbox One](#)



[Mesure à prendre si le tuner TV numérique Xbox One est endommagé](#)

Description du tuner TV numérique Xbox One

Le tuner TV numérique Xbox One est un accessoire USB qui vous permet de regarder la TV numérique gratuite avec la Xbox One. Le nouveau tuner numérique prendra en charge les normes de télévision gratuites et câble DVB-T, DVB-T2 et DVB-C.

Vous pouvez utiliser le tuner TV numérique Xbox One pour bénéficier de services de télévision en direct premium sans décodeur. Par exemple, vous pouvez mettre en pause la TV en direct ou vous servir de la fonction Ancrage de la Xbox pour regarder la TV tout en jouant à un jeu ou en utilisant une application.

Applications pour le tuner TV numérique Xbox One

Grâce au tuner TV numérique Xbox One, vous pouvez accéder à vos émissions et chaînes favorites à l'aide du son de votre voix via OneGuide et Kinect. Le tuner TV numérique Xbox One vous permet également d'effectuer les opérations suivantes :


- Regardez les chaînes de télévision gratuites DVB-T, DVB-T2 et DVB-C sans changer les entrées de la TV. Vous pouvez recevoir des invitations et des notifications de jeux tout en regardant la TV et même regarder la TV en attendant le démarrage d'une partie multijoueur.
- Regardez la TV alors que plusieurs applications sont ancrées ou que vous vous servez de Skype ou d'autres applications.
- Affichez les guides des programmes TV dans OneGuide.

- Créez vos propres favoris sur OneGuide pour choisir facilement ce que vous voulez regarder.
- Appelez votre chaîne favorite par son nom pour la regarder instantanément.
- Accédez au OneGuide sur Xbox SmartGlass avec la possibilité de changer de chaînes sur votre TV.
- Découvrez quels programmes TV sur OneGuide sont disponibles à la demande à partir d'applications vidéo.
- Accédez aux contenus TV à partir du tuner TV numérique et de l'entrée HDMI-In, l'intégralité des programmes étant intégrée à OneGuide et disponible au même endroit.
- Servez-vous des commandes TV, par exemple arrêt, pause, avance rapide et retour rapide, en plus des commandes vocales via Kinect.

Configurer le tuner TV numérique Xbox One

Deux étapes permettent de configurer le tuner numérique :

Étape 1 : connectez le tuner à la source de votre signal TV et à la console Xbox One à l'aide de l'une des configurations décrites ci-dessous :

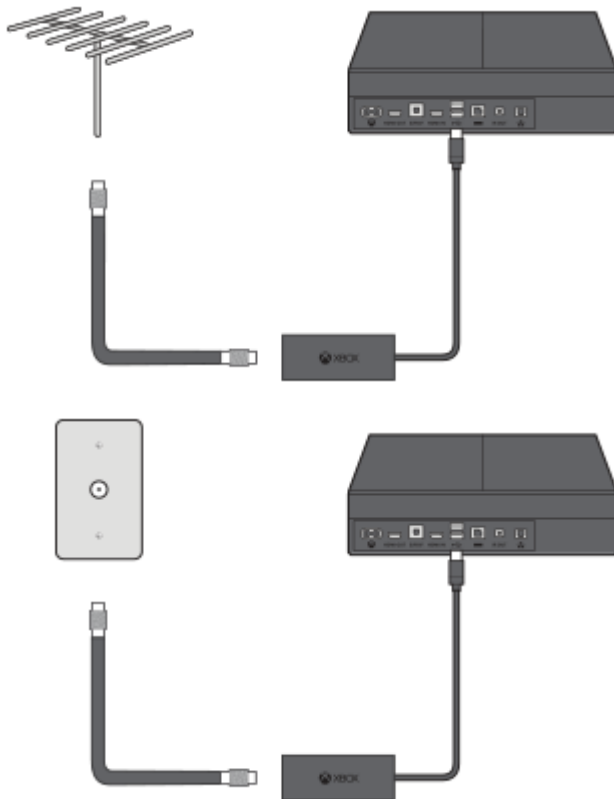

Étape 2 : configurez vos paramètres OneGuide et TV. Lorsque vous connectez le tuner, la console doit automatiquement le reconnaître et vous inviter à le configurer. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur la touche Xbox Guide pour accéder immédiatement à la procédure de

configuration. Si vous choisissez de ne pas effectuer la configuration lorsque le programme vous le demande, suivez ces étapes ultérieurement pour vous rendre à la section de configuration de la TV de vos paramètres Xbox One :

1. Accédez à l'écran **d'accueil**.
 2. Appuyez sur la touche **Menu** de la manette.
-
1. Sélectionnez **Paramètres**.
 2. Sélectionnez **TV et OneGuide**.
 3. Suivez les instructions de OneGuide pour terminer la configuration de la TV. Pour des conseils supplémentaires, consultez [Configurer la TV en direct avec la Xbox One](#).

Résoudre les problèmes liés au tuner TV numérique Xbox One

Le signal TV ne traverse pas ma Xbox

Le tuner TV numérique Xbox One est un appareil passif dans une certaine mesure. La plupart des problèmes liés au signal TV sont dus à une faible qualité du signal parvenant au tuner ou à un mauvais réglage des paramètres TV de la Xbox One. Si la console Xbox n'affiche pas votre signal TV, essayez les solutions suivantes :

1. Vérifiez que votre pays de résidence prend en charge le tuner TV numérique Xbox One (comme indiqué au début de cet article). Les fonctions TV seront inutilisables dans d'autres endroits.
2. Pour tester le signal, débranchez l'entrée du câble du tuner TV numérique Xbox One et branchez-la directement à une TV ou un moniteur. Si le signal TV reste de mauvaise qualité, consultez le fournisseur. Si votre signal est de bonne qualité, reconnectez l'entrée au tuner numérique et passez à l'étape suivante.
3. Résolvez les problèmes liés à vos paramètres TV. Essayez les options suivantes :
 - Utilisez l'aide à la résolution des problèmes intégrée à l'application de configuration de la TV des paramètres TV et OneGuide :
 - a. Accédez à l'écran **d'accueil**.
 - b. Appuyez sur la touche **Menu** de la manette.
 - c. Sélectionnez **Paramètres**.
 - d. Sélectionnez **TV et OneGuide**.
 - e. Suivez les invites de **Résolution des problèmes**.
 - Consultez la section [Résoudre les problèmes](#) du support technique de OneGuide et de la TV en direct.
 - Reportez-vous au forum [TV en direct sur Xbox One](#) pour obtenir l'aide de nos experts et de la communauté.
4. Si les étapes précédentes n'ont pas résolu le problème, votre tuner doit être remplacé. Pour commander un nouveau tuner, accédez à [Support technique des périphériques](#).

Mesure à prendre si le tuner TV numérique Xbox One est endommagé

Si votre tuner est endommagé, ne vous en servez pas. Pour commander un nouveau tuner, accédez à [Support technique des périphériques](#).

Problèmes similaires

[Regarder la TV avec OneGuide sur la Xbox One](#)

[Configurer la TV en direct avec la Xbox One](#)

[Personnaliser OneGuide sur Xbox One](#)